

BIOSマニュアル

BIOS セットアップユーティリティとは

BIOS セットアップユーティリティとは BIOS の設定を確認・変更するためのツールです。 セットアップユーティリティは、本体に内蔵されているマザーボード上のフラッシュメモ リに格納されています。

このユーティリティで定義されている設定情報は、CMOS RAM と呼ばれる特殊な領域に格納されています。この設定情報は、マザーボードに搭載されているバッテリによって保存されているため、コンピュータの電源を OFF・リセットしても消えることはありません。

また、このユーティリティは、コンピュータが起動するたびに設定情報のチェックを行います。保存されている設定情報と接続されているハードウェアが異なるなどした場合に、 自動的にセットアップユーティリティを実行するように要求することがあります。

注意事項

BIOS の設定を間違えると、深刻なトラブルの原因になります。BIOS の設定を変更する場合は細心の注意を払ってください。

このマニュアルの内容がわからない・わかりにくい場合は、BIOSの設定を変更しないことを推奨いたします。




目次

BIOS	セットアップユーティリティとは	. 1
-	OS を初期化する	
	設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティを終了する	
•	BIOS を初期化する	. 4
高度な	S セットアップユーティリティを起動する	
	BIOS パスワードを設定・削除する	
	HDD パスワードを設定・削除する	



基本操作

- BIOS セットアップユーティリティを起動する
- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. ONKYO ロゴ画面が表示されたら、[F2] キーを押します。
- 3. BIOS セットアップユーティリティが起動します。
- BIOS セットアップユーティリティを操作する

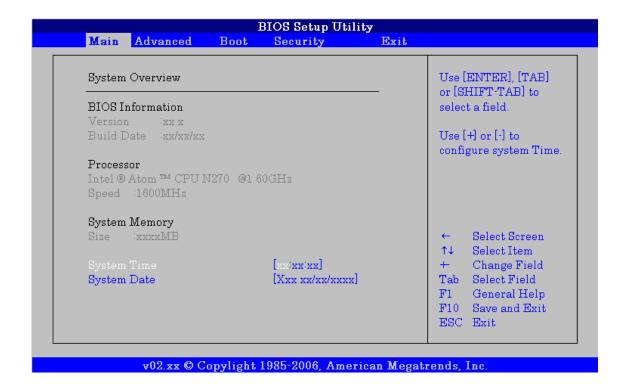

↑ / ↓	アイテムを選択します。		
← / →	メニューor スクリーンを選択します。		
-/+	Fn キーを押しながら、青字の-/+キーで操作します。		
F1	ヘルプを表示します(英語)。		
F9	工場出荷時の設定をロードします。		
F10	設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティを終了します。		
ESC	操作中のメニューを終了する または Exit に移動します。		
Enter	選択 もしくは サブメニューを表示します。		

3



● 設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティを終了する

- 1. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2. "Exit" メニューを選択します。
- 3. "Save Changes and Exit"を選択し、[Enter] キーを押します。
- 4. "Save configuration changes and exit setup? " が表示されたら、"Ok" を選択し [Enter] キーを押します。
- 5. BIOS セットアップユーティリティが終了します。

● BIOS を初期化する

- 1. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2. "Exit" メニューを選択します。
- 3. "Load Optimal Defaults" を選択し、[Enter] キーを押します。
- 4. "Load Optimal defaults?" が表示されたら、"Ok" を選択し [Enter] キーを押します。
- 5. 設定を保存して、BIOSセットアップユーティリティを終了します。

高度な操作

- デバイスの起動順位を設定する
- 1. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2. "Boot" メニューを選択します。
- 3. "Boot Device Priority" にて、優先して起動したいデバイスを指定します。
- 4. 設定を保存して、BIOSセットアップユーティリティを終了します。



● BIOS パスワードを設定・削除する

BIOS セットアップユーティリティの起動、コンピュータの起動などを制限できます。 ここでは、Supervisor Password を設定する手順を紹介します。また、User Password に ついても同様の手順で設定することができます。

[BIOS パスワード:有効にする]

- 1. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2. "Security"メニューを選択します。
- 3. "Change Supervisor Password"を選択し、[Enter] キーを押します。
- 4. "Enter New Password" に設定したいパスワードを入力し、[Enter] キーを押します。
- 5. "Confirm New Password"で先ほどと同じパスワードを入力し、[Enter] キーを押します。
- 6. "Password Installed." と表示されたら、 [Enter] キーを押します。
- 7. 設定を保存して、BIOSセットアップユーティリティを終了します。

[BIOS パスワード:無効にする]

- 1. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2. "Security"メニューを選択します。
- 3. "Change Supervisor Password"を選択し、[Enter] キーを押します。
- 4. "Enter New Password"を、空欄のままで [Enter] キーを押します。
- 5. "Password uninstalled." と表示されたら、[Enter] キーを押します。
- 6. 設定を保存して、BIOSセットアップユーティリティを終了します。



● HDD パスワードを設定・削除する

ハードディスクへのアクセスを制限できます。

[HDD パスワード: 有効にする]

- 8. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 9. "Security"メニューを選択します。
- 10. "Primary Master HDD User Password" を選択し、[Enter] キーを押します。
- 11. "Enter New Password" に設定したいパスワードを入力し、[Enter] キーを押します。
- 12. "Confirm New Password" で先ほどと同じパスワードを入力し、[Enter] キーを押します。
- 13. "Password Installed." と表示されたら、 [Enter] キーを押します。
- 14. 設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティを終了します。

[HDD パスワード:無効にする]

- 7. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 8. "Security"メニューを選択します。
- 9. "Primary Master HDD User Password" を選択し、[Enter] キーを押します。
- 10. "Enter New Password"を、空欄のままで [Enter] キーを押します。
- 11. "Password uninstalled." と表示されたら、[Enter] キーを押します。
- 12. 設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティを終了します。

パスワード忘れについて

パスワードを忘れると、コンピュータの起動・ハードディスクへのアクセスが できなくなります。

User Password を忘れた場合は、Supervisor Password で BIOS セットアップユーティリティを起動して、User Password を再設定してください。

Supervisor Password を忘れた場合は、修理(有償)が必要となります。 無償修理期間であっても有償となりますので、ご注意ください。



<u>参考</u>

<u> </u>		
Main		
	System Time	時間を設定できます
	System Date	日付を設定できます
Advanced		
	IDE Configuration	優先される HDD を選択できます
	Internal Pointing Device	タッチパッドの有効・無効を選択できます
	Exchange L-Ctrl & Fn Key	左 Ctrl / 左 Fn キーを入替可能にします
	Function D. Alt. 9. William Ann. Mark	右 Alt / Windows アプリケーションキー
	Excange R-Alt & Win App Key	を入れ替え可能にします
Boot		
	Boot Device Priority	起動デバイスの優先順位を変更できます
	Hard Disk Drives	接続されたハードディスクを選択できます
	Full Screen Logo	起動時の Logo 画面を制御できます
	Onboard LAN Boot ROM	ネットワークブート ROM を制御できます
	Wake-Up On LAN	LAN 経由での Resume 機能を制御できます
Security		
	Change Supervisor Password	管理者パスワードを設定できます
		ユーザーによる BIOS セットアップユーティリテ
	User Access Level	ィーの操作権限を設定できます
	Change User Password	ユーザーパスワードを設定できます
	D 101 1	どの機能についてパスワードチェックを行うか
	Password Check	を設定できます
	Deat Coster Visco Destantion	起動セクタを Virus より保護する機能を設定で
	Boot Sector Virus Protection	きます
	I/O Istarfa a Canada	Audio / LAN / Wireless LAN / USB / Card
	I/O Interface Security	Reader の機能を制御できます
Exit		
	Save Changes and Exit	変更を保存してユーティリティを終了します
	Discard Changes and Exit	変更を保存せずユーティリティを終了します
	Discard Changes	変更を破棄します
	Load Optimal Defaults	工場出荷設定をロードします
	1	<u> </u>